

[lt] Trumpa galutiniam naudotojui skirta
naudojimo instrukcija

Valdymo blokas

RC200.2

Buderus

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite.




1 Naršymas meniu

RC200.2 funkcijos yra suskirstytos į meniu punktus pagal temas.



Priklausomai nuo sistemos konfigūracijos, rodomi ne visi meniu.

- Mygtukais < ir > perjunkite meniu:
< **Apžvalga** >> **Šildymas** >> ... >> **Energ. monitor.** >
- Mygtuku ≡ iškvieskite **specialiuosius meniu** nustatymus **pasirinktame meniu** (pvz. Itin karšt.vand. įjung. arba Veikimo režimas Karšt.vand. meniu).

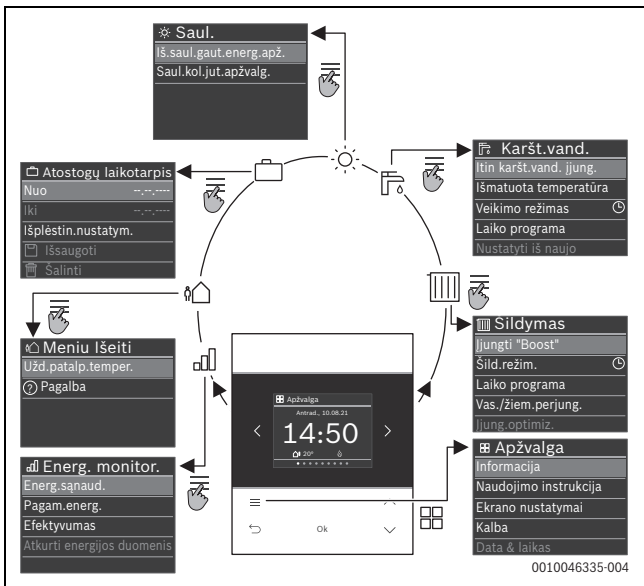


- Mygtukais ✓ ir ^ keiskite vertes ir pasirinkite nustatymus.

- Mygtuku **Ok** patvirtinkite vertes, parinktį ir nustatymus.
- Mygtuku ↶ išeikite iš nustatymų.

Žybsinčias vertes galima keisti mygtukais ∨ ir ∧ .

2 Valdymo elementų ir rodmenuų apžvalga

- [1] Meniu pavadinimas
- [2] Kitas meniu
- [3] Padidinti vertę / naršyti nustatymuose
- [4] Sumažinti vertę / naršyti nustatymuose
- [5] Patvirtinti vertę / pasirinkti nustatymus
- [6] Išeiti iš meniu nustatymų / atgal
- [7] Rodyti meniu nustatymus
- [8] Meniu pozicijos rodmuo
- [9] Pirmesnis meniu
- [10] Pagrindinis rodmuo

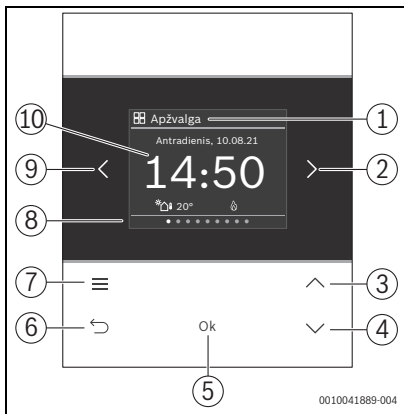

3 Patalpos temperatūros keitimas


- ▶ Meniu **Šildymas** mygtukais ∨ ir ∧ nustatykite pageidaujimą patalpos temperatūrą ir patvirtinkite **Ok**



4 Šildymo režimo keitimas

Šildymo režimą galima perjungti tarp **Auto** ir **Rank.** arba visiškai išjungti.

- ▶ Meniu **Šildymas** paspauskite mygtuką **Ok**.
- ▶ Mygtukais **∨** ir **∧** pažymėkite norimą šildymo režimą ir pasirinkite mygtuką **Ok**.

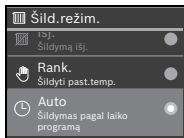

5 Papildoma informacija

- ▶ Kad gautumėte daugiau informacijos apie RC200.2: nuskenaukite QR kodą.

www.docs.buderus.com/7738112958

0010057806-002

Robert Bosch UAB
Ateities pl. 79A
LT-52104 Kaunas
Lithuania

www.buderus.lt